SCORCH RECHARGEABLE™ Instructions
ブラックバーン スコーチ 取扱説明書

図1

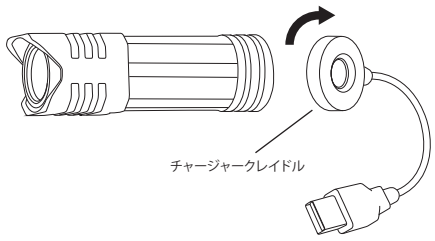

<充電方法>

1. 専用チャージャーをUSBポート(スタンダードサイズ)に挿入して下さい。
2. チャージャークレイドル(丸いマグネット部分)をライト後部のチャージポートに装着します(図1)。
   装着後、カチッと音がするまで時計回り(約1/4周)に回転させます。
3. 正しく装着されると、チャージャークレイドル中央のバッテリーランプが赤く点滅を開始します(図2)。
4. ランプの点滅が緑色に代わると充電完了です。
   チャージャーからライトを取り外して下さい(最大充電時間：2.5時間)。

重要

バッテリーランプを正確に機能させるために、
充電はバッテリーが完全に無くなってから行って下さい。
電力供給源：全てのスタンダードサイズUSBポート（5V+）

図2

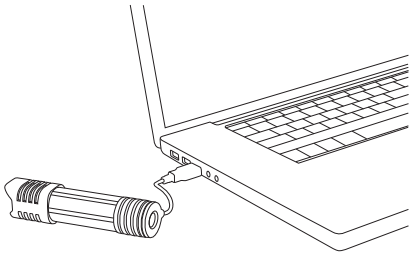

⚠危険！　本製品をその他のUSB充電用製品で充電することは危険ですので絶対にお止め下さい。

<取付方法>

ノブを回してネジを外し、ブラケットをハンドルバーに装着します。
ブラケットをハンドルバーに装着した後、ブラケット台座にライト本体を通し、
ストラップを巻きつけるようにして取り付けます。

<使用方法>

Scorchには、2つのオペレーションモードがあります。

・ノーマルモード
ボタンを押すごとに下記の順番で
点灯モードが変更します。

1. ハイモード
2. ローモード
3. フラッシュモード
4. オフ

・バッテリーセーブモード
バッテリー残量が25%以下になった際、
光量を弱くし最大限の点灯時間を確保します。

1. ボタンを10秒間押し続けます。
2. ハイモードから光が弱くなり、
   バッテリーセーブモードに切り替わります。
3. 再度ボタンを押すと、ノーマルモードに
   切り替わります。

図3

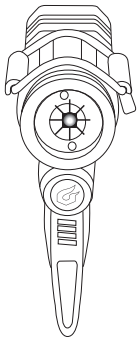

バッテリー残量ランプ (図3)
バッテリー残量に応じ、下記のようにライト後部のボタンの点滅色が変更します。

緑：バッテリー残量 100%〜75%（ボタンを押してから約5秒間点灯）
橙：バッテリー残量 75%〜25%（ボタンを押してから約5秒間点灯）
赤：バッテリー残量 25% （ライト点灯中点灯）

※赤色点灯時の平均残り使用時間
ハイモード：15分 / ローモード：30分 / フラッシュ：45分

⚠危険！　本製品には細かな部品が含まれており誤飲の危険がございます。
3歳未満のお子様には絶対に使用させないでください。

Blackburn製品は全国のブラックバーン取扱店にてご購入頂くことができます。
詳しくはホームページにてご確認下さい。

Blackburn ホームページ
www.blackburndesign.jp

ブラックバーン日本国内総輸入代理店
intertec inc.
www.intertecinc.co.jp